

SM-B550H

Manual do utilizador


- Parte do conteúdo pode ser diferente do seu dispositivo, consoante a região ou operadora.
- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.
- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-43607P Rev.1.0
Portuguese. 05/2015

Esquema do dispositivo

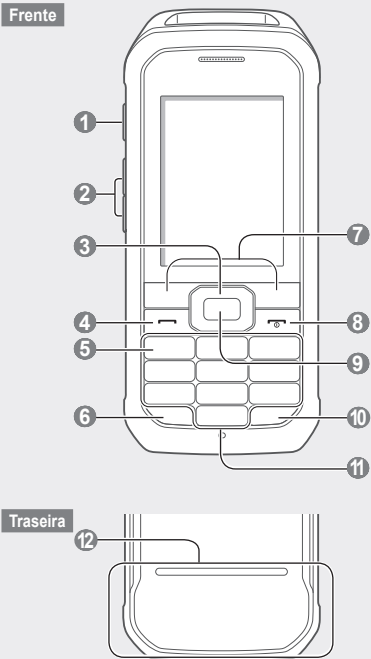

- Botão de luz da lanterna**
Ativa ou desativa a lanterna
Consulte "Utilizar a lanterna"
- Botão de volume**
A partir do Ecrã Inicial, ajuste o volume do dispositivo; enviar uma mensagem SOS
- Botão de navegação**
A partir do Ecrã Inicial, pode percorrer os widgets; no ecrã de menu pode percorrer as opções de menu
- Botão chamar**
Permite efectuar ou responder a uma chamada; a partir do Ecrã Inicial, pode consultar números recentemente marcados e chamadas não atendidas ou recebidas
- Botão Voicemail**
A partir do Ecrã Inicial pode aceder ao voicemail (premir sem soltar)
- Botão de bloqueio do teclado**
A partir do Ecrã Inicial, pode bloquear ou desbloquear o teclado (premir sem soltar)
- Teclas de função**
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do visor
- Botão de ligar/desligar**
Permite ligar ou desligar o dispositivo (premir sem soltar); terminar uma chamada; no ecrã de menu, cancele uma entrada e volte ao Ecrã Inicial
- Botão confirmar**
No ecrã de menu pode seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma acção
O funcionamento da tecla pode variar, consoante a região
- Botão de modo silencioso**
A partir do Ecrã Inicial pode activar ou desactivar o modo silencioso (premir sem soltar)
- Botões alfanuméricos**
- Antena Interna**
Não cubra a área da antena com as suas mão ou objectos, pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria

O dispositivo apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM		Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Sem rede		Perfil normal activado
	Intensidade do sinal		Perfil silencioso activado
	À procura de rede		Ligado ao computador
	Rede GPRS ligada		Função Bluetooth activada
	Rede EDGE ligada		Alarme activado
	Rede UMTS ligada		Auricular inserido
	Rede HSDPA ligada		Reprodução de música em curso
	Nível de carga da bateria		Reprodução de música em pausa
	Chamada em curso		Rádio FM ligado
	Desvio de chamadas activado		Roaming (fora da área normal de serviço)
	Nova mensagem SMS		Cartão de memória inserido
	Nova mensagem MMS		Modo de voo
	Nova mensagem de correio de voz		Hora actual
	Nova mensagem push		

Carregar a bateria




Para tomada eléctrica

- Ligue a extremidade mais pequena do carregador à entrada multiusos do dispositivo e ligue a extremidade maior do carregador a uma tomada eléctrica.
 - Quando totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Comece por desligar o carregador do dispositivo e depois desligue-o da tomada eléctrica.
 - Utilize apenas cabos, baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.
 - Não retire a bateria antes de remover o carregador. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.
- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O dispositivo aceita cartões de memória com uma capacidade máxima de 16 GB. Consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo.



Cartão de memória

- Insira o cartão de memória como ilustrado na imagem.
- Formatar o cartão de memória num computador pode causar incompatibilidade com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.
 - Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
 - Não utilize objectos afiados para retirar o cartão de memória do dispositivo.

Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar o dispositivo

Prima sem soltar [**⏻**], introduza o PIN e prima <OK>, caso seja necessário.

Desligar o dispositivo

Prima sem soltar [**⏻**].

- Se a bateria estiver totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data são reiniciadas.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus ou opções do dispositivo:

Botão de navegação	Percorre cada um dos menus.
Botão confirmar	Abre um menu ou uma aplicação.
<Menu>	Abre o Ecrã de menu.
<Voltar>	Voltar ao ecrã anterior.
[⏻]	Fecha o menu ou a aplicação e volta para o Ecrã Inicial.

- Quando acede a um menu que requer o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informações confidenciais nem por outros danos causados por software ilegal.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

Prima [#]	Altera entre maiúsculas, minúsculas e o modo numérico.
Prima sem soltar [#]	Alterna entre os modos T9 e ABC. Consoante a região, poderá utilizar um modo de introdução para o seu idioma específico.
Prima [*]	Muda para o modo Símbolo.
Prima sem soltar [*]	Selecione um modo de introdução, altere o idioma de introdução, ou selecione palavras na lista de palavras.

Modo T9

- Prima os botões alfanuméricos apropriados para introduzir uma palavra inteira.
- Quando a palavra aparece correctamente, prima [**0**] para inserir um espaço. Se a palavra não for apresentada, prima o botão de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima um botão alfanumérico apropriado até que o carácter apareça no visor.


Instalar o cartão SIM e a bateria

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.



- Não dobre nem torça excessivamente a tampa da bateria. Caso contrário, poderá danificar a tampa.

- Coloque a bateria e a tampa da bateria.

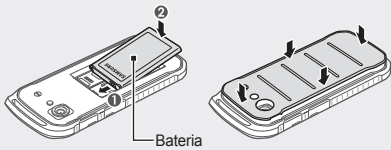

- Certifique-se de que a tampa da bateria está completamente fechada para prevenir danos provocados pela água.

Modo Numérico

Prima um botão alfanumérico apropriado para introduzir um número.

Modo Símbolo

Prima um botão alfanumérico apropriado para introduzir um símbolo.

Outras funções para introdução de texto

Premir o botão de navegação	Movê o Cursor.
Prima <Limpar>	Elimina os caracteres um de cada vez.
Prima sem soltar <Limpar>	Elimina caracteres rapidamente.
Prima [0]	Inserir um espaço. Prima três vezes para alterar a linha.
Prima [1]	Introduz sinais de pontuação.

Efectuar ou atender uma chamada

- Para efectuar uma chamada, introduza um número de telefone e prima [**↵**].
- Para terminar uma chamada, prima [**⏻**].
- Para ligar para um número recentemente marcado, prima [**↵**] para seleccionar um número e prima novamente [**↵**] para marcar o número.
- Para efectuar uma chamada através da agenda telefónica, prima <Menu> → **Contactos**, selecione um contacto e prima [**↵**].
- Para atender uma chamada recebida, prima [**↵**].

Enviar e ver mensagens

<Menu> → Mensagem

Enviar mensagens

- Prima **Criar mensagem**.
- Introduza um número de contacto ou prima **Adicionar** para abrir a agenda telefónica.
- Selecione um contacto e prima **Adicionar**.
- Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem.
Consulte "Introduzir texto".
- Para anexar ficheiros à mensagem, prima <Opções> → **Adicionar multimédia** e tire fotografias ou selecione ficheiros.
- Prima **Enviar**.

Ver mensagens

Prima **Caixa de Entrada** e selecione uma mensagem para ler.

Gerir contactos

Guarde dados, tais como nomes, números de telefone e dados pessoais na memória do dispositivo ou no cartão SIM.

<Menu> → Contactos

- Pode alterar a localização da memória ao premir <Menu> → **Contactos** → <Opções> → **Definições** → **Localização para guardar** e seleccionando uma localização da memória.

Adicionar novos contactos

- Prima <Opções> → **Criar contacto** → uma localização na memória (se necessário).
- Selecione um tipo de número (se necessário).
- Insira a informação do contacto e prima o botão Confirmar.

Editar contactos

- Selecione um contacto e prima a tecla Confirmar.
- Edite os itens e prima o botão Confirmar para guardar.

Eliminar contactos

Selecione um contacto e prima <Opções> → **Eliminar**.

Utilizar a câmara

<Menu> → Câmara

Tirar fotografias

- Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem. Ou, em alternativa, prima [8] para alternar entre o modo paisagem e retrato.
- Aponte a lente e faça os ajustes necessários premindo <Opções>.
- Prima o botão Confirmar para tirar uma fotografia. As fotografias são guardadas automaticamente.

Gravar vídeos

- Prima <Opções> → **Câm. vídeo**. Ou, em alternativa, prima [1] para mudar de **Câmara** para **Câm. vídeo**.
- Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- Aponte a lente e faça os ajustes necessários premindo <Opções>.
- Prima o botão Confirmar para iniciar a gravação.
- Prima [**⏻**] para parar a gravação. Os vídeos são guardados automaticamente.

Ver fotografias e vídeos

A partir do Ecrã Inicial, prima <Menu> → **Os Meus Ficheiros** → **Imagens** ou **Vídeos** e selecione um item para visualizar.

Ouvir música

<Menu> → Música

Botões	Função
Botão confirmar	Reproduz, coloca em pausa ou retoma a reprodução de música.
Botão de navegação	<ul style="list-style-type: none">Esquerda: Retroceder (premir); Retroceder num ficheiro (premir sem soltar).Direita: Avançar (premir); Avançar num ficheiro (premir sem soltar).Para cima: Abrir a lista de reprodução.Para baixo: Alterar o modo de repetição.
1	Classificar a música actual.
2	Alterar o efeito de som.
3	Alterar a visualização da música.
4	Alterar o modo de repetição.
5	Ligar ou desligar o modo aleatório.

Navegar na Web

<Menu> → Opera Mini

- Quando os utilizadores acedem ao **Opera Mini** pela primeira vez, pode ser-lhe solicitada a criação de um perfil de Internet.

Navegar em páginas Web

Botões	Função
Botão de navegação	Deslocar-se para cima ou para baixo numa página Web.
Botão confirmar	Selecione um item.
<Voltar>	Voltar à página anterior.
<Menu>	Abrir as opções do browser.

Adicionar páginas Web aos favoritos

- Abra uma página Web para colocar nos favoritos.
- Prima <Menu> → Seleccionar para aceder à lista de menu pendente.
- Selecione **Favoritos** → <Adicionar>.
- Introduza os detalhes e prima <Guardar>.

Utilizar o alarme

<Menu> → Alarmes

Definir alarmes

- Prima <Criar>.
- Introduza os detalhes e prima <Guardar>.

Parar alarmes

Quando um alarme toca,

- Prima <Confirmar> para parar o alarme.
- Prima <Adiar> para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

Eliminar alarmes

Selecione um item e prima <Opções> → **Eliminar**.

Desactivar os alarmes

Selecione um item e prima <Opções> → **Desactivar alarme**.

Gerir o calendário

<Menu> → Calendário

Criar eventos

- Prima <Opções> → **Criar** e selecione um tipo de evento.
- Introduza os detalhes do evento e prima <Guardar>.

Ver eventos

Selecione uma data e prima o botão Confirmar. Para alterar a vista de calendário, prima <Opções> → **Vista de semana** ou **Vista mensal**.

Ouvir rádio FM

<Menu> → Rádio FM

Activar o rádio FM

- Ligue o auricular ao dispositivo.
- Prima o botão Confirmar para ligar o rádio FM.
- Prima <Sim> para iniciar a sintonização automática. Pode ser solicitado aos utilizadores que iniciem a sintonização automática quando acedem à rádio FM pela primeira vez.
- Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes botões:

Botões	Função
Botão confirmar	Ligar e desligar o rádio FM.
Botão de navegação	Esquerda/Direita: Efectuar a sintonização fina da frequência; procurar a estação de rádio disponível seguinte (premir sem soltar).

Adicionar estações de rádio à lista de favoritos

- Ligue o auricular ao dispositivo.
- Prima <Opções> → **Adicionar a** → **Favoritos**.
- Atribuir a um botão e premir <Seleç.>.

Utilizar a função Bluetooth

<Menu> → Bluetooth

Ligar a função Bluetooth

- Prima <Opções> → **Definições** e defina **Bluetooth** para **Ligar**.
- Defina **A visibilidade do meu telefone** para permitir que outros dispositivos possam procurar o dispositivo.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com Bluetooth

- Prima a tecla Confirmar para detectar outros dispositivos com Bluetooth.
- Selecione um dispositivo e prima a tecla Confirmar.
- Prima <Sim> para fazer corresponder o PIN entre os dispositivos.
- Quando o outro dispositivo aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

- Os utilizadores podem ter de introduzir um PIN, consoante o dispositivo.

Desligar a função Bluetooth

Prima <Opções> → **Definições** e defina **Bluetooth** para **Desligar**.

Enviar dados através da função Bluetooth

- Selecione os itens a enviar a partir de uma das aplicações do dispositivo.
- Prima <Opções> → **Enviar** → **Bluetooth**.

Personalizar o dispositivo

As definições controlam a forma como as aplicações e as funções actua. Pode alterá-las para personalizar o dispositivo. É possível personalizar aspectos, perfis de som, acções de chamada e muito mais.

<Menu> → Definições

Menu	Descrição
Perfis	Altera o tipo de alerta, o toque, o volume, etc.
Visor e luz	Altera o fundo de ecrã, o tema, o brilho, etc.
Hora e data	Altera a hora e a data do dispositivo.
Telefone	Altera o idioma do dispositivo, etc.
Chamada	Define a rejeição automática, o modo de atendimento, o reencaminhamento de chamadas, a chamada falsa, etc.
Gestor de cópias de segurança	Criar uma cópia de segurança ou restaurar dados.
Segurança	Define bloqueios ou altera palavras-passe.
Ligações PC	Estabelece as definições de ligação a um computador.
Rede	Altera as definições de perfis de rede.
Ultra-econ. energia	Ativa ou desativa o modo de ultra poupança de energia.

Menu	Descrição
	
	
Memória	Limpa a memória, verifica o estado da memória, gere o cartão de memória ou define a localização predefinida da memória.
Repor	Repõe o dispositivo.

Ajustar os perfis de som

<Menu> → Definições → Perfis

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Alterar o toque
<ol style="list-style-type: none">Selecione um perfil e prima <Editar>. Prima Toque chamada voz. Selecione um toque e prima a tecla Confirmar.

Alterar o tom de alerta de mensagem

- Selecione um perfil e prima <Editar>.
- Prima **Tom de alerta de mensagem**.
- Selecione um tom e prima a tecla Confirmar.

Informação de Segurança

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div>

www.sar-tick.com

Por favor leia esta informação de segurança importante antes de utilizar o dispositivo. Contém informação geral de segurança para dispositivos e pode incluir conteúdo que não se aplique ao seu dispositivo. Siga a informação de aviso e de cuidado para evitar ferimentos em si ou noutras pessoas e para evitar danificar o seu dispositivo.

O termo "dispositivo" refere-se ao produto e à sua bateria, carregador, os itens fornecidos com o produto e qualquer acessório aprovado pela Samsung utilizado com o produto.

<div><div><div><div></div></div></div></div>	

No caso de notar cheiros, sons, fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da bateria, pare de usar o dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de Assistência Samsung
Não fazê-lo poderá resultar em incêndio ou explosão.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida durante a condução, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções úteis, tais como a marcação rápida e a remarcação. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Certifique-se que pode aceder ao seu dispositivo sem fios, sem tirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.

Quando limpar o dispositivo, tenha em mente

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes. Ao fazê-lo poderá descolorar ou corroer o exterior do dispositivo ou resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina
O dispositivo poderá não funcionar correctamente.

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM, cartões de memória ou cabos com cuidado

- Quando inserir um cartão o ligar um cabo ao dispositivo, certifique-se de que o cartão está inserido correctamente assim como o cabo está ligado no local correcto.
- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados os os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
- Inserir um cartão ou ligar um cabo forçando-o ou incorrectamente, poderá danificar a entrada multifunções ou outras partes do dispositivo.
- Garanta o acesso aos serviços de emergência**
Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.
- Proteja os seus dados pessoais e previna a perda ou mau uso de informação sensível**
- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.

Ajustar o volume do toque

- Selecione um perfil e prima <Editar>.
- Prima **Volume → Alerta de chamada**.
- Ajuste o volume e prima <Guardar>.

Ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando houver uma chamada em curso, prima o botão de volume ou de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Criar uma cópia de segurança dos dados

Crie uma cópia de segurança dos dados, como contactos, mensagens, agenda e tarefas, no cartão de memória. Para utilizar esta função, é necessário ter um cartão de memória instalado.

<Menu> → Definições → Gestor de cópias de segurança

Criar uma cópia de segurança dos dados

Prima **Cópia de segurança**, seleccione os itens a incluir na cópia de segurança e prima <**Cópia de segurança**>.

Restaurar dados

Prima **Restaurar**, seleccione os itens a restaurar e prima <**Restaurar**>.

Usar a lanterna

- Prima sem soltar o botão de luz da lanterna para ativar a lanterna.
- Prima o botão de luz da lanterna para desativar a lanterna.

Utilizar widgets

Utilize widgets para executar tarefas específicas para aplicações, tais como contactos, agenda e muitas mais.

Iniciar widgets
<p>A partir do Ecrã Inicial, desloque-se para a esquerda ou direita para visualizar outro painel e seleccione um widget.</p>
Organizar widgets

- A partir do Ecrã Inicial, seleccione no canto superior direito do ecrã.
- Selecione um widget para cada painel e prima <**Opções**> → **Adicionar**.

- Alguns widgets necessitam de ligação a serviços Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar consoante a região ou operadora.

Utilizar a função de mensagens SOS

Envie uma mensagem SOS para a sua família ou amigos em caso de emergência.

<Menu> → Mensagem → Definições → Mensagens SOS

Activar a função de mensagens SOS

- Prima **Opções de envio** → <Alterar> e defina **Envio de SOS para Ligar**.
- Introduza o destinatário e prima o botão Confirmar.
- Defina a quantidade de vezes para repetir a mensagem.
- Edite a mensagem SOS (se necessário).
- Prima <**Voltar**> → <**Sim**>.

Enviar mensagens SOS

- Com o teclado bloqueado, prima o botão de volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números de telefone predefinidos.
- Para sair do modo SOS, prima [].

Evite que a entrada multifunções e que o terminal mais pequeno do carregador entre em contacto com materiais condutores, tais como líquidos, pó, partículas metálicas e pontas de lápis

Materiais condutores podem criar curto-circuitos ou corroer os terminais, o que pode resultar em explosão ou incêndio.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou incêndio.
- As crianças ou animais podem-se engasgar com partes pequenas.
- Se o dispositivo for usado por crianças, certifique-se de que as mesmas utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Não manuseie uma bateria de íões de lítio danificada ou com fugas
Para a eliminação segura da bateria de íões de lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Cuidado

Não respeitar os cuidados e regulamentos de segurança pode causar ferimentos sérios ou danos

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

- A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.
- Usar uma ligação de dados 4G pode causar interferência noutros dispositivos, tais como, equipamentos de áudio e telefones.

Não utilize o dispositivo em hospitais, aviões ou equipamentos automotivos que possam sofrer interferências de radiofrequências

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

<div><div><div><div></div></div></div></div>	

Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o seu dispositivo sem a tampa traseira

A bateria pode cair do dispositivo, o que pode danificar ou causar o mau funcionamento da bateria.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

- No caso de algum familiar seu ter sofrido ataques ou desmaios enquanto usou um dispositivo semelhante, consulte um médico antes de usar o dispositivo.
- Se sentir desconforto, como por exemplo, espasmos musculares ou desorientação, pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar dores nos olhos, faça pausas frequentes enquanto usa o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas
Quando realiza de forma repetida algumas acções, tais como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã tátil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois da sua utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

- Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo
- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparação, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.
- Desligue o dispositivo antes de remover a bateria. Se remover a bateria com o dispositivo ligado, poderá causar o mau funcionamento do dispositivo.

Os testes de SAR são levados a cabo usando posições padrão de uso com o dispositivo a transmitir na sua capacidade máxima certificada, em todas as frequências testadas. Os valores máximos de SAR sob as diretrizes ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

O máximo de SAR para este modelo e as condições sob as quais foi gravado	
Na cabeça	0,784 W/Kg
No corpo	0,439 W/Kg

Durante a utilização, os valores de SAR reais para este dispositivo estão normalmente muito abaixo dos valores indicados. Isto acontece porque para a eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a energia de utilização do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando a capacidade máxima não é necessária para a chamada. Quanto mais baixa for a potência transmitida pelo dispositivo, mais baixo é o valor SAR. Um teste de SAR de uso junto ao corpo foi realizado com esse dispositivo usado a uma distância de 1,5 cm. Para respeitar as normas de exposição RF durante as operações junto do corpo, o dispositivo deverá ser posicionado a uma distância de pelo menos 1,5 cm.

Organizações tal como a Organização Mundial de Saúde e a FDA, sugerem às pessoas que pretendem diminuir a sua exposição, a utilização de acessórios mãos-livres, de maneira a manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça e do corpo, durante a sua utilização, ou reduzir o tempo de utilização do mesmo. Para mais informação, visite *www.samsung.com/sar* e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

Eliminação correcta deste produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

Para impedir danos no ambiente ou na saúde pública causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, de modo a promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes

Efectuar chamadas falsas

<Menu> → Definições → Chamada → Chamada falsa

Activar a função de chamadas falsas

- Defina **Tecla de função de chamada falsa para Ligar**.
- Altere o nome ou o número da pessoa que faz a chamada (se necessário).

Efectuar chamadas falsas

- Prima sem soltar a tecla de navegação para baixo.
- Com os botões bloqueados, prima o botão de navegação quatro vezes para baixo.

- Se utiliza equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo para determinar se o equipamento poderá ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.
- Num avião, o uso de dispositivos electrónicos podem interferir com os instrumentos electrónicos de navegação do avião. Certifique-se que o dispositivo está desligado durante a decolagem e aterragem. Depois de descolar, pode usar o dispositivo no modo de voo se o pessoal de bordo assim o permitir.
- Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Não exponha o dispositivo a fumos intensos ou gases

Ao fazê-lo poderá danificar o exterior do dispositivo ou fazê-lo funcionar mal.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

A radiofrequência emitida pelo seu dispositivo pode interferir com alguns aparelhos de audição. Antes de usar o dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o seu aparelho de audição pode ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Não utilize o seu dispositivo próximo de dispositivos ou aparelhos que emitam radiofrequências, tais como, sistemas de som ou torres de rádio

As radiofrequências podem causar o mau funcionamento do dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos, ou áreas inflamáveis.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

<div><div><div><div></div></div></div></div>	

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O seu dispositivo pode danificar-se ou deixar de funcionar.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar o dispositivo durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, se não usar o dispositivo este irá descarregar e deverá ser novamente carregado antes de ser utilizado.
- Desligue o carregador da fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizado.
- Utilize a bateria apenas para os fins a que se destina.
- Não usar as baterias por longos períodos de tempo pode reduzir a vida e desempenho das mesmas. Pode também causar o mau funcionamento ou até mesmo explosão das baterias ou causar um incêndio.
- Siga todas as instruções deste manual para garantir a longa vida do seu dispositivo e bateria. Danos ou o mau desempenho causados pelo desrespeito dos avisos e instruções seguintes, podem cessar a garantia do fabricante.
- O seu dispositivo pode se gastar com o tempo. Algumas partes e reparações são cobertas pela garantia dentro do período de validade, mas danos ou deterioração causados pelo uso de acessórios não aprovados, não.

Quando usar o dispositivo, tenha em mente

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparação, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.
- Desligue o dispositivo antes de remover a bateria. Se remover a bateria com o dispositivo ligado, poderá causar o mau funcionamento do dispositivo.

<div><div><div><div></div></div></div></div>	

equipamentos para se efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Este símbolo, apresentado na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos

indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias

<div><div><div><div></div></div></div></div>	

Declaração de conformidade
A Samsung Electronics declara que este dispositivo está de acordo com os requisitos essenciais e as provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Vá a *www.samsung.com/mobile_doc* para ver a Declaração de Conformidade.

CE 0168